



CADY WILE

Ferngesteuerter Roboter


* Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Betrieb sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf.

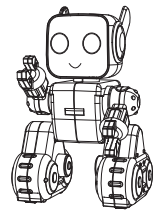

Roboter x1

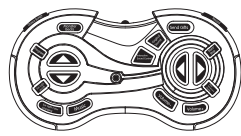

Fernbedienung x1

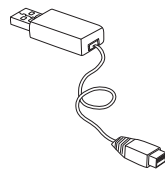


USB-Ladegerät x1



Benutzerhandbuch x1



Tablett x1

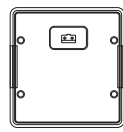

Batterie x1




Schlüssel x1

Hinweise:

Bitte überprüfen Sie die Anzahl der Zubehörteile sorgfältig (wie oben gezeigt). Bitte legen Sie den Kaufnachweis vor und kontaktieren Sie das Geschäft für den Ersatz fehlender Teile.

Zusammenbauen und Aufladen der Batterie

1. Batterie-Montage für die Fernbedienung

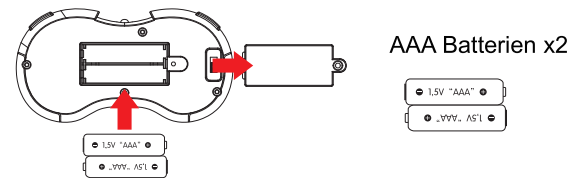


AAA Batterien x2

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, legen Sie zwei AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass die Polaritätssymbole auf den Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
2. Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
3. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen.

2. Aufladen der Batterie für Roboter

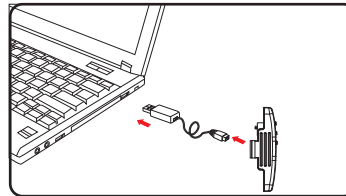

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Roboter an einem Ende und der USB-Ladeschnittstelle am anderen Ende.

Option Eins



Mit dem USB-Schnittstelle Seite des Computers verbunden

Option Zwei



Mit dem USB-Schnittstelle Seite des Programmier-Ladegeräts verbunden

Option Drei



Mit dem USB-Schnittstelle Seite des USB-Ladegeräts verbunden

Hinweise:

Es dauert ungefähr 55-70 Minuten, um voll aufzuladen, und die Laufzeit des Roboters beträgt ungefähr 60-80 Minuten, nachdem es vollständig geladen ist.

Anweisungen der Batterie

- ⚠ Bei Verwendung einer Lithiumbatterie besteht ein gewisses Risiko. Es kann Feuer, Körperverletzung oder Sachschaden verursachen. Benutzer müssen sich der Risiken bewusst sein und die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung der Batterie übernehmen.
- ⚠ Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie bitte, Augen oder Haut mit Elektrolyt zu kontaktieren. Sobald es passiert, waschen Sie Ihre Augen mit sauberem Wasser und suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- ⚠ Bitte ziehen Sie den Stecker sofort aus, wenn Sie irgendwelchen merkwürdigen Geruch, Lärm oder Smog spüren.


Aufladen der Batterie

- ⚠ Bitte verwenden Sie das Ladegerät des Originalherstellers, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- ⚠ Laden Sie keine dilatanten oder verschlissenen Batterien auf.
- ⚠ Batterie nicht überladen. Bitte ziehen Sie das Ladegerät, wenn die Batterie einmal vollständig aufgeladen ist.
- ⚠ Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von entflammenden Materialien wie Teppichen, Holzböden oder Holzmöbeln oder auf der Oberfläche von elektrisch leitfähigen Gegenständen auf. Bitte achten Sie während des Ladevorgangs immer auf die Batterie.
- ⚠ Laden Sie keine Batterien auf, die noch nicht abgekühlt sind.
- ⚠ Die Ladetemperatur sollte zwischen 0 ° C und 40 ° C liegen.

Batterie-Recycling

- ⚠ Entsorgen Sie die Batterie nicht als täglichen Müll. Bitte machen Sie sich mit der örtlichen Müllentsorgung vertraut und entsorgen Sie sie entsprechend der besonderen Anforderung.

KENNEN SIE IHRE FERNBEDIENUNG

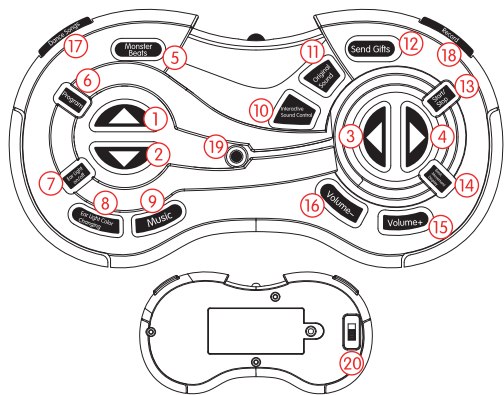

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ① Vorwärts | ⑪ Originalton |
| ② Rückwärts | ⑫ Geschenke senden |
| ③ Links Abbiegen | ⑬ Starten/ Stoppen |
| ④ Rechts Abbiegen | ⑭ Grundbewegungsanzeige |
| ⑤ Monster Beats | ⑮ Volumen + |
| ⑥ Programm | ⑯ Volumen – |
| ⑦ Ohr Licht Ein / Aus | ⑰ Tanzlieder |
| ⑧ Ohr Licht Farbwechsel | ⑱ Aufnahme |
| ⑨ Musik | ⑲ LED-Anzeigeleuchte |
| ⑩ Interaktive Klangkontrolle | ⑳ Netzschalter |

KONTROLLIEREN SIE IHREN ROBOTER

1. Netzschalter

Hallo, mein Name ist Roboter Cady Wile. Ich bin Ihr persönlicher Finanzberater. Sie werden mich hilfreich und talentiert finden, denn ich kann nicht nur gut singen und tanzen, sondern auch Geschichten erzählen und Musik spielen. Ich bin bereit, fast alles zu bieten, was Sie erwarten und darüber hinaus, wie zum Beispiel einen Monster-Beat auszuführen, Geschenke zu verschicken oder Besorgungen zu machen, wenn Sie es brauchen. Sie werden wirst mich mögen. Ich werde Ihnen zuerst eine Tanzperformance zeigen. Kommen Sie zu mir und tanzen Sie mit mir, Musik!

2. Stand-by

Der Roboter spricht im Stand-by-Modus alle 20 Sekunden mit Ihnen.
1)Halo? Ist dort jemand? 2) Komm und spiel mit mir! 3) Lass uns zusammen tanzen.

3. Ausschalten

Das System wird herunterfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!

4. Grundbewegungsanzeige


Starten: Ich werde die Grundbewegung zeigen. Fertig, los!
Stoppen: Performance beendet! Komm zu mir und lass uns zusammen spielen!

5. Vor-/ Zurückschieben



Vorschieben

Zurückschieben

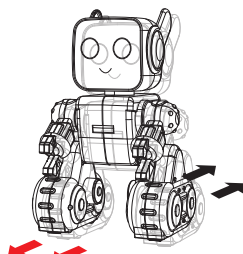


6. Links/ Rechts Abbiegen

Links Abbiegen



Rechts Abbiegen

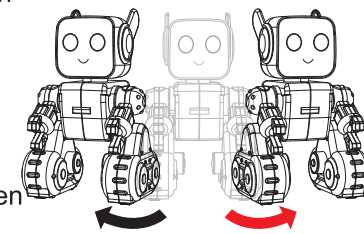

7. Aufnahme

Drücken Sie die „Aufnahme“-Taste, um mit der Aufnahme zu starten, und drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden und wiederzulegen.

8. Monster Beats

Drücken Sie die „Monster Beats“-Taste, um die drei Arten aufgenommenen Inhalte zu ändern.

9. Starten/ Stoppen

Drücken Sie die „Starten/ Stoppen“-Taste, um zu stoppen und in den Standby-Modus zu gelangen. Drücken Sie erneut zu starten.

10. Volumen +/-

Es gibt fünf Volumestufen (Defektvolumen auf der dritten Ebene). Erhöhen Sie die Lautstärke, während Sprachansagen.

11. Programm

Drücken Sie die „Programm“-Taste, um das Programm zu starten (sechs Tasten zum Programmieren von Bewegungen, einschließlich Vorwärts, Rückwärts, Links Abbiegen, Rechts Abbiegen, Musik, Tanzlieder und andere Tasten, um das Programm anzuhalten), und drücken Sie erneut, um die programmierten Bewegungen darzustellen.

12. Ohr Licht Farbwechsel

Nachdem der Roboter eingeschaltet wurde, würden seine RGB-Augen-Lichter mehrfarbig werden und allmählich die Farben ändern. Sobald die Paarung erfolgreich ist, drücken Sie die „Ohr Licht Farbwechsel“-Taste, um das Ohr Licht zu steuern und dessen Farben zu ändern. Drücken Sie einmal, um das Ohr Licht zu steuern, von einer Farbe zu einer anderen zu wechseln, und drücken Sie mehr als zweimal, um es mehrfarbig werden zu lassen und die Farben allmählich zu ändern.

13. Ohr Licht Ein / Aus

Wenn der Roboter startet, schaltet sich sein Ohr Licht ein. Berühren Sie das Ohr Licht, um es auszuschalten, und berühren Sie es erneut, um es einzuschalten. Weitere Informationen zum Farbwechsel des Ohr Lichts finden Sie unter Punkt 12.

14. Geschenke senden

Nachdem Sie die „Geschenke senden“-Taste gedrückt haben, werden Sie eine Sprachnachricht hören: „Hier kommt das Geschenk“. Bei dieser Nachricht wird der Roboter einen Meter nach vorne gehen, sich um 90 Grad nach rechts drehen und sagen: „Das ist Ihr Geschenk. Bitte überprüfen Sie und erhalten Sie Ihr Geschenk“. (Wenn Sie den Roboter auf dem Kopf berühren, wenn er vorwärts geht, würde der Roboter „Immer mit der Ruhe. Komm sehr bald“ sagen, dann hören auf mit der Bewegung.) Nachdem der Roboter um 90 Grad nach rechts abgebogen ist, läuft er einen Meter weiter und sagt: „Ich habe einen langen Tag hart gearbeitet. Gibt es irgendeine Belohnung, um mir Trost zu spenden?“

15. Münzeingang

Wenn Sie die Münzen einsetzen, würde der Roboter mit Stimmen reagieren:

- Stimme 1: „Großartiger Typ! Freut mich zu sehen, dass Sie Ihr Geld hier wieder sparen.“ Danach Abspielen einer zufälligen Musik.
- Stimme 2: „Ihre Ersparnisse steigen von Tag zu Tag.“ Wiedergabe einer Musik nach dem Zufallsprinzip.
- Stimme 3: „Hallo. Sie können die Dinge kaufen, die Sie mögen, wenn Sie eine Menge Geld sparen.“ Nach dem Zufallsprinzip ein Stück Musik spielen.

16. Musik

- 1) Machen Sie eine Pause und hören Sie entspannende Musik mit Naturgeräuschen.
- 2) Wunderbar!

Insgesamt sieben Lieder:


- 1 Four little Swans 2 The Blue Danube 3 Moment Musical 4 Innocent 5 Minute Waltz 7 Mozart

17. Tanzlieder


1 Lass uns tanzen. 2 Komm schon! Gehe weiter und konkurriere. Insgesamt fünf Tänze:
1 Can't Get You Out Of My Head 2 Smooth Criminal 3 That's Not My Name 4 Angelina 5 Party

18. Drei Steuermodi

1. Fernbedienungsmodus: Bedienung über die One Touch-Schaltflächen auf der Fernbedienung.
2. Interaktiver Klangmodus: Nach der Aufnahme drücken Sie die „Interaktiver Klang“-Taste, die Augen des Roboters werden rot, klatschen einmal, um die Stimme zu wechseln (Drei magische Klänge wiederum, klatschen, wenn die Augen des Roboters von rot zu gelb und rot werden), dann drücken Sie die „Interaktiver Klang“-Taste, die Roboteraugen werden rot, klatschen zweimal, um singen oder zufällig tanzen zu lassen (Wenn Klatschen, die Augen werden mechanisch 2 Mal von rot nach rot und rot).

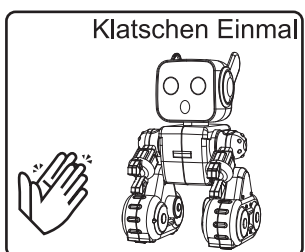

Klatschen Einmal

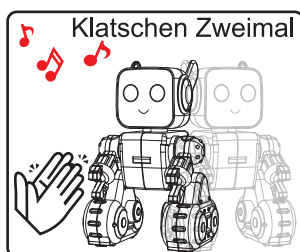


Klatschen Zweimal

Hinweise:

Nachdem die Augenbeleuchtungen rot werden, geben Sie dem Roboter ein High-Five, um den interaktiven Klangsteuerungsmodus zu aktivieren. Und nur wenn der Originalton aufgenommen wurde, kann der Roboter damit beginnen, den Originalton wiederzugeben und Monsterbeats zu spielen.

3. Touch-Modus: Berühren Sie den Kopf des Roboters, und der Roboter wird lustige Stimmen geben und erzählt Ihnen etwas über das Finanzmanagement.

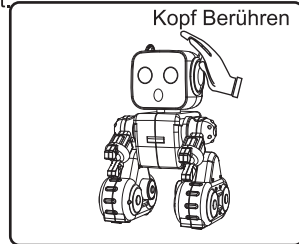

Kopf Berühren

Wenn Sie den Roboter auf seinem Kopf berühren, würde der Roboter mit Bewegungen und Ton reagieren:
FQY 1: Wow! Komm und berühre meinen Kopf, ich werde dir nützliches Wissen über die Verwaltung deiner Finanzen erzählen. Kennst du den Weg, um viel Geld zu verdienen? Deine Eltern müssen es wissen, weil sie verstehen, dass sie nur durch harte Arbeit viel Geld verdienen können. Der beste Weg, um das Geld, das du hast zu verwalten, ist sinnvoll auszugeben und regelmäßig zu sparen. Du kannst hier Geld in die Schweinetasche stecken.
FQY 2: Wow! Komm und berühre meinen Kopf, ich werde dir nützliches Wissen über die Verwaltung deiner Finanzen erzählen. Kennst du den Weg, um viel Geld zu verdienen?
FQY 3: Wow! Komm und berühre meinen Kopf, ich werde dir nützliches Wissen über die Verwaltung deiner Finanzen erzählen. Weißt du, wie das Geld aussieht? Das Geld, das wir in unseren Brieftaschen haben, sind Scheine und Münzen. Beide haben unterschiedliche Werte, mit Münzen in 50 Cent und 1 Dollar und Papiernoten in 1, 5, 20, 50 und 100 Dollar. Du kannst deine Eltern nach bestimmten Münzen und Banknoten fragen, um die Grafiken und Werte verschiedener Münzen und Banknoten zu erkennen und zu identifizieren.

19. Niederspannungsalarm

Niederspannung. Bitte helfen Sie mir sofort, aufgeladen zu werden!

FDS GmbH
DE: Neuer Höttingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
FR: 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, France




CADY WILE


2,4 GHz Robot Télécommandé Intelligent

* Veuillez lire attentivement les instructions avant de l'utilisation et conservez-les pour une référence future.


ACCESSOIRES

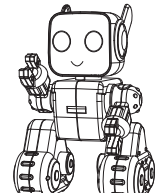

ROBOT x 1

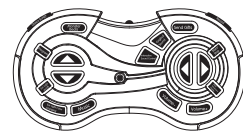

Télécommande x1

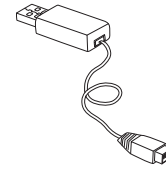


USB x 1



Manuel de l'utilisateur



Plateau x1

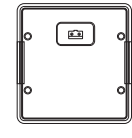

Batterie x1



Clé x 1


REMARQUE :

Veuillez vérifier soigneusement les accessoires et la quantité (telle que la liste des accessoires). Si vous constatez qu'il n'est pas complet, veuillez fournir la commande de l'achat, contactez le vendeur à temps pour obtenir les accessoires manquants.

1

L'INSTALLATION DE LA BATTERIE ET LA MÉTHODE DE RECHARGE

1. Installation de la Batterie

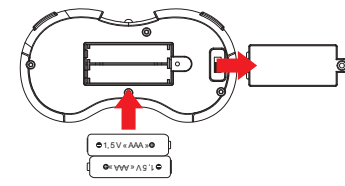


AAA Batterien x2

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez 2 piles AAA (non inclus)

REMARQUE :

1. Assurez-vous que les symboles de polarité sur les piles correspondent aux symboles à l'intérieur du compartiment à piles.
2. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
3. Ne mélangez pas différents types de piles.

2. Recharge de la batterie du robot

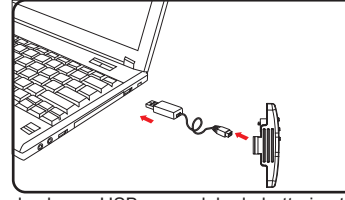

Connectez le câble de charge USB au module de batterie et au port de charge USB pour charger.

Méthode 1



connecter avec un ordinateur

Méthode 2



connecter avec une puissance intelligente mobile

Méthode 3



connecter avec un chargeur USB

REMARQUE :

Le temps de recharge du robot est d'environ 55 à 70 minutes et peut être utilisé pendant environ 60 à 80 minutes.

2

Instructions de Batterie

- L'utilisation d'une batterie au lithium présente un certain risque. Cela pourrait provoquer un incendie, des blessures corporelles ou des pertes de propriété. Les utilisateurs doivent être conscients des risques et assumer l'entière responsabilité d'une utilisation incorrecte de la batterie.
- En cas de fuite de la batterie, évitez de toucher vos yeux ou votre peau avec de l'électrolyte. Une fois que cela se produit, veuillez vous laver les yeux à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.
- Veuillez retirer immédiatement la fiche si vous sentez une odeur, un bruit ou une fumée particuliers.

Recharge de Batterie


- Veuillez utiliser le chargeur de l'usine d'origine pour garantir votre utilisation en toute sécurité.
- Ne chargez pas de batterie dilatée ou usée.
- Ne surchargez pas la batterie. Veuillez débrancher le chargeur une fois complètement chargé.
- Ne chargez pas la batterie à proximité de produits inflammables tels que la moquette, le plancher de bois ou les meubles en bois, ni sur la surface d'objets conducteurs. Veuillez toujours faire attention à la batterie lors de la charge.
- Ne chargez pas la batterie qui ne s'est pas encore refroidie.
- La température de charge doit être comprise entre 0 °C et 40 °C.

Recyclage de la batterie

- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Veuillez vous familiariser avec la méthode d'élimination des déchets locale et l'éliminer conformément aux exigences particulières.

3

CONNAISSEZ VOTRE CONTRÔLEUR

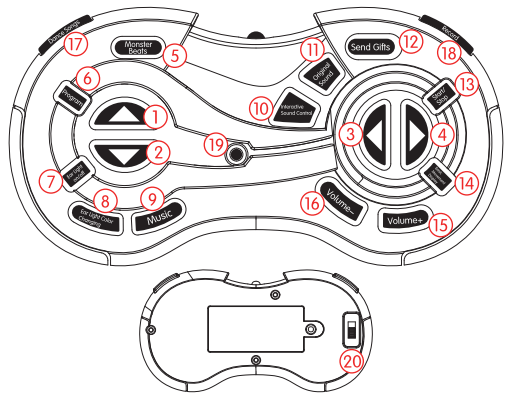

- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Avancer | ⑪ Son original |
| ② Reculer | ⑫ Envoyer un cadeau |
| ③ Tournez à gauche | ⑬ Démarrage/Arrêt |
| ④ Tournez à droite | ⑭ Affichage des mouvements de base |
| ⑤ Battement de monstre | ⑮ Volume + |
| ⑥ Programme | ⑯ Volume - |
| ⑦ ON/OFF de Lumière d'oreille | ⑰ Chansons de danse |
| ⑧ Changement de couleur de Lumière d'oreille | ⑱ Enregistrer |
| ⑨ Musique | ⑲ Voyant LED |
| ⑩ Contrôle sonore interactif | ⑳ Commutateur d'alimentation |

4

CONTRÔLER LE ROBOT

1. Commutateur d'Alimentation

Hello, my name is Robot Cady Wile. I am your personal financial advisor. You will find me helpful and talented, because I can not only sing and dance well, but also tell stories and play music. I am willing to offer almost everything you expect and beyond, such as perform a monster beat, send gifts or run errands if you need. You'll like me. I'm going to show you a dance performance first. Join me and dance with me. Music!

(Bonjour, je m'appelle Robot Cady Wile. Je suis votre conseiller financier personnel. Vous me trouverez serviable et talentueux, car je sais non seulement bien chanter et danser, mais aussi raconter des histoires et jouer de la musique. Je suis prêt à offrir à peu près tout ce que vous attendez et au-delà, comme effectuer un battement de monstre, envoyer des cadeaux ou faire des courses si vous en avez besoin. Vous allez m'aimer. Je vais d'abord vous montrer un spectacle de danse. Rejoignez-moi et dansez avec moi. Musique !)

2. Mode veille

Le robot vous parlerait toutes les 20 secondes en mode veille.
Hello ? Is there anyone there ? (Bonjour ? Y a-t-il quelqu'un là-bas ?) Come and play with me ! (Viens et joue avec moi !)
Let's dance together. (Dansons ensemble.)
3. Arrêt du système
The system is going to shut down. See you next time. Bye ! (Le système va s'arrêter. À la prochaine. Au revoir !)

4. Affichage des mouvements de base


Démarrage : I am going to display the basic movements. Ready, go! (Je vais afficher les mouvements de base. C'est parti.)
Arrêt : Performance finished ! Join me and let us play together! (Performance terminée! Rejoignez-moi et laissez-nous jouer ensemble!)

5. Avancer / reculer



Avancer


Reculer

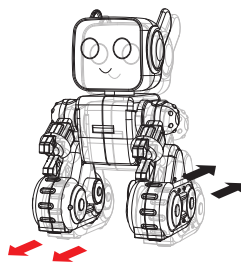


5

6. Tourner à gauche / droite

Tourner à gauche

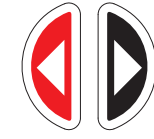

Tourner à droite

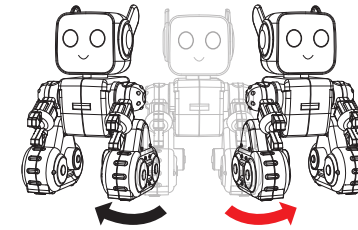

7. Enregistrer

Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour commencer l'enregistrement, et appuyez à nouveau pour terminer et rejouer.

8. Battement de monstre

Appuyez sur le bouton « Monster Beats », le contenu de l'enregistrement commence à changer en trois façons.

9. Démarrage / Arrêt

Appuyez sur le bouton « Start/Stop » pour arrêter et passer en mode veille. Appuyez à nouveau pour redémarrer.

10. Volume +/-

Il y a cinq niveaux de volumes (volume de défaut au 3ème niveau). Augmentez le volume du son pendant que la voix vous invite.

11. Programme

Appuyez sur le bouton « Program » pour démarrer le programme, (six boutons pour programmer les mouvements, y compris pour avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, musique, chansons de danse et les autres boutons pour arrêter le programme), et appuyez à nouveau pour afficher les mouvements programmés.

12. Changement de couleur de Lumière d'oreille

Une fois que le robot est allumé, ses yeux deviennent multicolores et changent progressivement de couleur. Une fois le couplage réussi, appuyez sur le bouton « Ear Light Color Changing » pour contrôler l'éclairage de l'oreille afin de changer les couleurs. Appuyez une fois sur cette touche pour contrôler le changement de couleur d'une oreillette et appuyez plus de deux fois sur cette touche pour passer en multicolore et changer progressivement de couleur.

6

13. ON/OFF de Lumière d'oreille

Lorsque le robot démarre, son voyant d'oreille s'allume. Touchez le voyant d'oreille pour l'éteindre, puis de nouveau pour l'allumer. Veuillez vous reporter au point 12 pour plus de détails sur le changement de couleur de Lumière d'oreille

14. Envoyer un cadeau

Après avoir appuyé sur le bouton « Send Gift », vous entendrez un message vocal rappelant « Here comes the gift » (Voici le cadeau). Au message, le robot avance d'un mètre, tourne de 90 degrés vers la droite et dit « This is your gift. Please check and receive your gift ». (C'est votre cadeau. Veuillez vérifier et recevoir votre cadeau.) (Si vous touchez le robot sur sa tête alors qu'il avance, le robot dira « Take it easy, coming very soon » (Ne vous inquiétez pas. J'arrive très bientôt) puis arrête de bouger.) Une fois que le robot a tourné de 90 degrés vers la droite, il continue de marcher d'un mètre et dit : « I've been working hard for a long day. Is there any reward to give me a comfort? » (Je travaille dur depuis une longue journée. Y a-t-il une récompense pour me réconforter ?)

15. Entrée de monnaie

Si vous insérez les pièces, le robot réagira avec le son :
Son 1 : « Great guy ! Glad to see you save your money here again. » (Super mec ! Content de voir que vous économisez votre argent encore) Après avoir joué une musique au hasard.
Son 2 : « Your savings are steadily increasing day by day. » (Vos économies augmentent de jour en jour.) puis, il joue au hasard une musique de chanson.
Son 3 : « Hey. You can buy the things you like when you save up a great amount. » (Hey. Tu peux acheter les choses que tu aimes quand tu épargnes beaucoup.) Après avoir joué au hasard un morceau de musique.

16. Musique

① Take a rest and listen to some relaxing music with nature sounds. (Reposez-vous et écoutez de la musique relaxante aux sons de la nature.)
② Fabulous ! (Fabuleux !)
Un total de sept chansons :
① Four Little Swans ② The Blue Danube ③ Moment Musical
④ Innocent ⑤ Minute Waltz ⑥ Waltz ⑦ Mozart


7

17. Chansons de danse

① Let's dance ② Come on ! Go on and compete.
Un total de cinq danses :
① Can't Get You Out Of My Head ② Smooth Criminal ③ That's Not My Name ④ Angelina ⑤ Party

18. Trois modes de contrôle

① Mode de télécommande : Utilisez le bouton de la télécommande.
② Mode Son Interactif : Après l'enregistrement, appuyez sur le bouton « Interactive Sound », les yeux du robot deviennent au rouge, applaudissez une fois et les voix changent (Trois sons magiques tour à tour, applaudissez lorsque les yeux du robot deviennent du rouge au jaune et au rouge), puis appuyez sur le bouton « Interactive Sound », les yeux du robot deviennent au rouge, applaudissez deux fois pour que le robot puisse chanter ou danser de manière aléatoire (Pendant que vous applaudissez, faites passer les yeux du rouge au rouge et au rouge 2 fois)

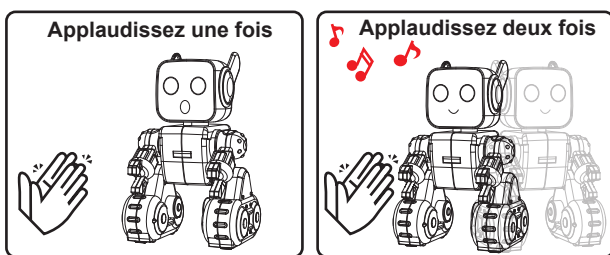


Remarque :

Une fois que les voyants des yeux deviennent rouges, applaudissez pour activer le mode de contrôle du son interactif. Et seulement une fois que le son original a été enregistré, le robot peut commencer à rejouer le son original et à jouer des beats des monstres.

8

③ Mode tactile : touchez sur la tête du robot pour que celui-ci produise des sons amusants et vous dise quelque chose au sujet de la gestion finale.

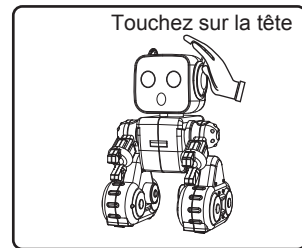

Si vous touchez le robot sur sa tête, le robot réagira avec des mouvements et des sons :

① Wow! Come and touch my head. I will tell you useful knowledge about how to manage your finance. Do you know the way to earn a great deal of money? Your parents must know because they understand that only by hard work that they get earn a lot of money. The best way to manage the money you have is to spend wisely and save up regularly. You can put your money in the piggy pocket here.

(Wow! Venez toucher ma tête, je vais vous dire des connaissances utiles sur la façon de gérer vos finances. Savez-vous comment gagner beaucoup d'argent? Vos parents doivent savoir, car ils comprennent que ce n'est que par leur dur labeur qu'ils gagnent beaucoup d'argent. La meilleure façon de gérer votre argent est de dépenser judicieusement et d'épargner régulièrement. Vous pouvez mettre votre argent dans la poche de cochon ici.)

② Wow! Come and touch my head, I will tell you useful knowledge about how to manage your finance. Do you know the way to earn a great deal of money ?

(Wow ! Venez toucher ma tête, je vais vous dire des connaissances utiles sur la façon de gérer vos finances. Savez-vous comment gagner beaucoup d'argent?)

③ Wow ! Come and touch my head, I will tell you useful knowledge about how to manage your finance. Do you know what money look like? The money we have in our wallets is notes and coins. Both of them have different values, with coins coming in 50 cents and 1 dollar, and paper notes coming in 1, 5, 20, 50 and 100 dollars. You can ask your parents for some coins and notes to help recognize and identify the graphics and values of different coins and banknotes.

(Wow ! Venez toucher ma tête, je vais vous dire des connaissances utiles sur la façon de gérer vos finances. Savez-vous à quoi ressemble l'argent ? L'argent que nous avons dans nos portefeuilles est constitué de billets et de pièces de monnaie. Les deux ont des valeurs différentes, avec des pièces à 50 cents et un dollar et des billets papier à 1, 5, 20, 50 et 100 dollars. Vous pouvez demander à vos parents des pièces et des billets pour vous aider à reconnaître et à identifier les graphiques et les valeurs de différentes pièces et billets.)

19. Alarme de basse tension
Low voltage. Please immediately help me get charged! (Basse tension. Veuillez m'aider immédiatement à recharger !)

9