




MAD CATZ



THE AUTHENTIC

S.T.R.I.K.E. 13

CHAMELEON RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD / CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE RVB CAMÉLÉON /
TABLERO DE JUEGOS MECÁNICO CHAMELEON RGB / MECHANISCHE CHAMÄLEON-RGB-GAMING-TASTATUR /
CHAMELEON RGB 游戏机械键盘 / CHAMELEON RGBメカニカルゲーミングキーボード

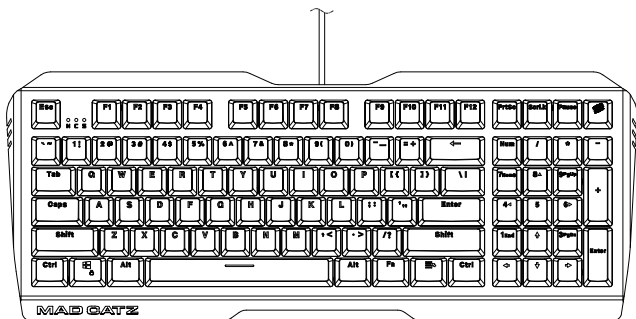

ENGLISH	-----	02
FRANÇAIS	-----	05
DEUTSCH	-----	08
日本語	-----	11
한국어	-----	14
PORTUGUÊS	-----	17
РУССКИЙ	-----	20
简体中文	-----	23
ESPAÑOL	-----	26

Product Specifications

Size: (L) 395*154*40mm ± 0.3mm

Weight: 856g ± 10g

Layout: 96 keys

Switch: Cherry Red

LED: RGB 16.8M Colors

Keycaps: Premium ABS Double Injection

USB Support: USB 2.0



Polling Rate: 1000Hz

Anti-Ghosting: Full NKRO

Operating System: Win XP/Vista/7/8/10

Multimedia Keys: Supported with FN Key

Multimedia and Special Keyboard Function



 +  = Media Player

 +  = Volume-

 +  = Volume+

 +  = Mute



 +  = Stop



 +  = Previous Track



 +  = Play/Pause



 +  = Next Track

 +  = Open Email



 +  = Open Browser



 +  = Open Calculator



 +  = Pull-up Search



 +  = Lock Win & APP



Lighting Control


 +  = Adjust the light brightness (+)

 +  = Adjust the light brightness (-)



 +  = Adjust the speed of the LED (Slow)

 +  = Adjust the speed of the LED (Fast)

 +  = Adjust the directions of the Dynamic LED

 +  = Adjust the Color of the LED

The 3 LED indicators flashes 3seconds when backlit running fastest / slowest and highest / lowest light brightness.

 +  = Press 3~5 seconds to clear settings and restore to factory default

Lighting Mode Control



To toggle lighting modes, press FN + ALT and F7 to F12.

 +  +  Twinkle, Breath, Colorful

 +  +  Rotate, Flow, Roll

 +  +  Glitter, Fall, Scroll

 +  +  Ripples, Single-ON, Speed

 +  +  Pulsate, Explode, Snow

 +  +  Wave, Static, Spectrum

Game Keys Control

To record light settings in GAME KEYS Mode:




1. Press Fn + ~ to enter corresponding game mode.
2. Press Fn + ~ again to start custom record, you will see NumLock, CapsLock, Scroll Lock indicators flashing continuously.
3. Press Fn +] and toggle color on the keys that you want by pressing them. (Repeat this action to adjust the color of the LED)
4. Once complete, store the settings by pressing Fn + ~.


Game Keys Control

- When the light on the MAD CATZ key on the top right corner is OFF, the keyboard is in NUMPAD MODE.
- When the light on the MAD CATZ key on the top right corner is ON, the keyboard is in TKL MODE.


NUMPAD / TKL AREA

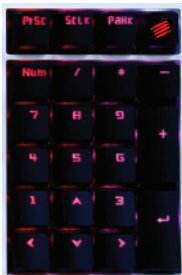

TKL MODE

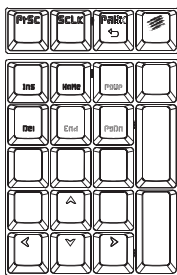

NUMPAD MODE

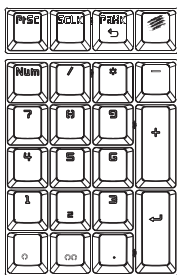

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Spécifications du produit

Taille: (L) 395 * 154 * 40 mm ± 0,3 mm

Poids: 856g ± 10g

Disposition : 96 touches

Commutateur : rouge cerise

LED : RVB 16,8 M de couleurs

Capuchons de touches : ABS Premium double injection

Prise en charge USB : USB 2.0



























Taux de polling : 1000Hz

Anti-Ghosting: NKRO complet


Système d'exploitation : Win XP/Vista/7/8/10

Touches multimédia : supportées avec la touche FN

Fonction multimédia et clavier spécial



	+		= Lecteur multimédia		+		= Lecture/Pause
	+		= Volume-		+		= Piste suivante
	+		= Volume+		+		= Ouvrir l'email
	+		= Sourdine		+		= Ouvrir le navigateur
	+		= Stop		+		= Ouvrir la calculatrice
	+		= Piste précédente		+		= Afficher recherche
					+		= Verrouiller Win et APP

Contrôle de l'éclairage



 +  = Ajuster la luminosité de l'éclairage (+)

 +  = Ajuster la luminosité de l'éclairage (-)

 +  = Ajuster la vitesse de la LED (lente)

 +  = Ajuster la vitesse de la LED (rapide)

 +  = Ajuster le sens de la LED dynamique

 +  = Ajuster la couleur de la LED

Les 3 voyants LED clignotent pendant 3 secondes lorsque le rétroéclairage fonctionne avec la luminosité la plus rapide / la plus lente et la plus élevée / la plus faible.

 +  = Appuyez pendant 3~5 secondes pour effacer les réglages et restaurer les réglages d'usine par défaut




Contrôle du mode d'éclairage

Pour basculer entre les modes d'éclairage, appuyez sur FN + ALT et F7 à F12.

 +  +  Scintillement, Souffle, Coloré

 +  +  Rotation, Flux, Roulement

 +  +  Brillant, Tomber, Défilement

 +  +  Ondulations, Activation unique, Vitesse

 +  +  Pulser, Explosion, Neige

 +  +  Vague, Statique, Spectre

Contrôle des touches de jeu

Pour enregistrer les paramètres d'éclairage en mode TOUCHES DE JEU :




1. Appuyez sur Fn + ~ pour accéder au mode de jeu correspondant.
2. Appuyez à nouveau sur Fn + ~ pour démarrer l'enregistrement personnalisé ; vous verrez les voyants de NumLock, CapsLock et ScrollLock clignoter en continu.
3. Appuyez sur Fn +] et changez la couleur des touches souhaitées en appuyant dessus (répétez cette action pour ajuster la couleur de la LED).
4. Une fois terminé, enregistrez les réglages en appuyant sur Fn + ~.


Contrôle des touches de jeu

- Lorsque le voyant de la touche MAD CATZ dans le coin supérieur droit est éteint, le clavier est en MODE NUMPAD (PAVÉ NUMÉRIQUE).
- Lorsque le voyant de la touche MAD CATZ dans le coin supérieur droit est allumé, le clavier est en MODE TKL.


PAVÉ NUMÉRIQUE / ZONE TKL

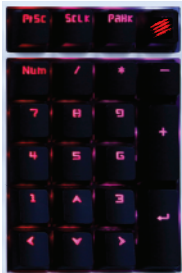

MODE TKL

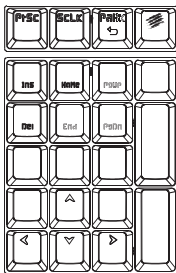

MODE PAVÉ NUMÉRIQUE

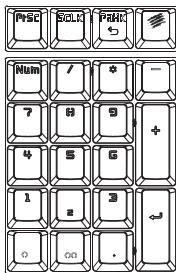

Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Produktspezifikationen

Größe: (L) 395 x 154 x 40 mm ± 0,3 mm

Gewicht: 856 g ± 10 g

Layout: 96 Tasten

Schalter: Cherry Red

LED: 16,8 Mio. RGB-Farben

Tastenkappen: Premium-ABS-Doppeleinspritzung

USB-Unterstützung: USB 2.0



























Abtastrate: 1000 Hz

Anti-Ghosting: Vollständiges NKRO













Betriebssystem: Win XP/Vista/7/8/10

Multimedia-Tasten: Unterstützt mit Fn-Taste



Multimedia- und spezielle Tastaturfunktion

	+		= Medienplayer		+		= Wiedergabe/Pause
	+		= Lautstärke -		+		= Nächster Titel
	+		= Lautstärke +		+		= E-Mail-Programm öffnen
	+		= Stumm		+		= Browser öffnen
	+		= Stopp		+		= Rechner öffnen
	+		= Vorheriger Titel		+		= Suche nach oben ziehen
					+		= Windows- und App-Sperre

Beleuchtungssteuerung



















-  +  = Lichthelligkeit anpassen (+)
-  +  = Lichthelligkeit anpassen (-)
-  +  = Geschwindigkeit der LED anpassen (langsam)
-  +  = Geschwindigkeit der LED anpassen (schnell)
-  +  = Richtungen der dynamischen LED anpassen
-  +  = Farbe der LED anpassen

Die 3 LED-Anzeigen blinken 3 Sekunden, wenn die Hintergrundbeleuchtung am schnellsten / langsamsten und mit höchster / niedrigster Helligkeit läuft.

-  +  = Zum Löschen der Einstellungen und Wiederherstellung des Werkzustands 3 bis 5 Sekunden drücken

Beleuchtungsmodussteuerung

Zum Umschalten der Beleuchtungsmodi Fn + Alt und F7 bis F12 drücken.

-  +  +  Blinzeln, Atmen, Bunt
-  +  +  Drehen, Fließen, Rollen
-  +  +  Glitzer, Fallen, Scrollen
-  +  +  Wellen, Einzeln ein, Geschwindigkeit
-  +  +  Pulsieren, Explodieren, Schnee
-  +  +  Welle, Statisch, Spektrum

Spieltastensteuerung

So zeichnen Sie Lichteinstellungen im SPIELTASTEN-Modus auf:




1. Drücken Sie zum Aufrufen des entsprechenden Spielmodus Fn + ~.
2. Drücken Sie zum Starten der personalisierten Aufzeichnung Fn + ~, Sie sehen die Anzeigen für NumLock, CapsLock und Scroll Lock kontinuierlich blinken.
3. Drücken Sie Fn +] und schalten Sie die Farbe an den gewünschten Tasten um, indem Sie sie drücken. (Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Anpassung der Farbe der LED.)
4. Speichern Sie die Einstellungen abschließend durch Drücken von Fn + ~.


Spieltastensteuerung

- Wenn das Licht an der Taste von MAD CATH oben rechts ausgeschaltet ist, befindet sich die Tastatur im ZIFFERBLOCK-MODUS.
- Wenn das Licht an der Taste von MAD CATH oben rechts eingeschaltet ist, befindet sich die Tastatur im TKL-MODUS.


ZIFFERBLOCK- / TKL-BEREICH

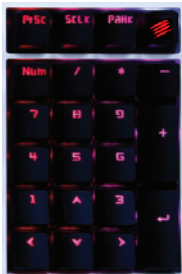

TKL-MODUS

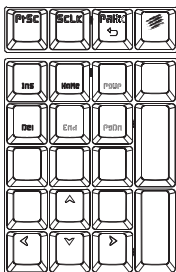

ZIFFERBLOCK-MODUS

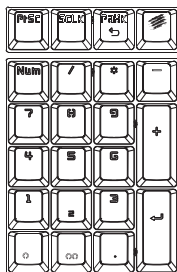

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

製品仕様

サイズ: (L) 395 x 154 x 40 mm ± 0.3 mm

重量: 856 g ± 10 g

レイアウト: 96 キー

キー: Cherry Red

LED: RGB 1,680 万色

キーキャップ: 高級 ABS ダブルインジェクション

USB 対応: USB 2.0








ポーリングレート: 1,000 Hz

アンチゴースト: フル NKRO



オペレーティングシステム: Windows XP/Vista/7/8/10



マルチメディアキー: FN キーで対応

マルチメディアおよび特殊キーボード機能





照明制御



 +  = ライトの明るさを調整 (+)

 +  = ライトの明るさを調整 (-)



 +  = LED の速度を調整 (低速)

 +  = LED の速度を調整 (高速)

 +  = ダイナミック LED の方向を調整




 +  = LED の色を調整

バックライトが最高速度/最低速度かつ最大輝度/最小輝度で動作するとき、3つのLEDインジケータは3秒間点滅します。

 +  = 3 ~ 5 秒間押し続けて、設定を消去し、工場出荷時デフォルト設定を復元します


照明モード制御




照明モードを切り替える場合は、FN + ALT と F7 ~ F12 キーを押してください。

 +  +  キラキラ、プレス、カラフル

 +  +  回転、流れ、ロール

 +  +  ピカピカ、フォール、スクロール



 +  +  リップル、シングルオン、スピード

 +  +  脈動、爆発、雪

 +  +  波、静的、スペクトル

ゲームキー制御

ゲームキーモードでライト設定を記録する場合は:

 +  = 設定を記録/保存する

1. Fn + ~ キーを押して、対応するゲームモードに入ります。
2. Fn + ~ キーをもう一度押して、カスタム記録を開始します。NumLock、CapsLock、Scroll Lock インジケーターが連続して点滅します。
3. Fn +] キーを押して、キーの色を切り替えます (この操作を繰り返して、LED の色を調整します)。
4. 完了したら、Fn + ~ キーを押して、設定を保存します。


ゲームキー制御

- 右上隅の MAD CATZ キーがオフであるとき、キーボードは NUMPAD モードです。
- 右上隅の MAD CATZ キーがオンであるとき、キーボードは TKL モードです。


NUMPAD/TKL エリア



TKL モード

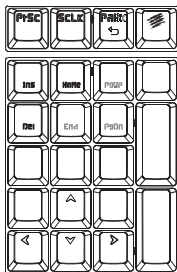

NUMPAD モード

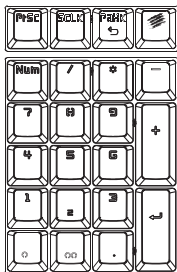

このデバイスは、FCC 規則第 15 部に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に従うものとします。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があり、(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

제품 사양

크기: (L) 395*154*40mm ± 0.3mm

무게: 856g ± 10g

레이아웃: 96개의 키

스위치: 체리 레드

LED: RGB 1,680만 색상

키캡: 프리미엄 ABS 이중 사출

USB 지원: USB 2.0



























폴링 속도: 1000Hz

고스트 방지: 풀 NKRO



운영 체제: Win XP/Vista/7/8/10



멀티미디어 키: FN 키를 통해 지원됨



멀티미디어 및 특별 키보드 기능

	+		= 미디어 플레이어		+		= 재생/일시 중지
	+		= 볼륨 감소		+		= 다음 트랙
	+		= 볼륨 증가		+		= 이메일 열기
	+		= 음소거		+		= 브라우저 열기
	+		= 중지		+		= 계산기 열기
	+		= 이전 트랙		+		= 풀업 검색
	+		= Win & APP 잠금				

조명 제어

 +  = 라이트 밝기를 높게 조정합니다(+).

 +  = 라이트 밝기를 낮게 조정합니다(-).



 +  = LED 속도를 느리게 조정합니다(Slow).

 +  = LED 속도를 빠르게 조정합니다(Fast).

 +  = 동적 LED의 방향을 조정합니다.

 +  = LED의 색을 조정합니다.

백라이트가 가장 빠르거나 가장 느리게 작동하고, 라이트가 가장 밝거나 가장 어둡게 작동하면 3개의 LED 표시등이 3초 동안 깜박입니다.

 +  = 3~5초 동안 누르면 설정이 지워지면서 공장 기본값으로 복원됩니다.

조명 모드 제어

조명 모드를 토글하려면 FN + ALT와 F7 ~ F12를 누르십시오.

 +  +  점멸, 브리딩, 다양한 색상

 +  +  회전, 흐름, 물

 +  +  반짝이기, 낙하, 스크롤



 +  +  잔물결, 단일 켜기, 속도

 +  +  파동, 폭발, 눈

 +  +  파도, 정적, 스펙트럼

게임 키 제어

GAME KEYS(게임 키) 모드에서 라이트 설정을 기록하는 방법:


 +  = 설정 기록/저장

1. Fn + ~ 을 눌러 해당 게임 모드로 들어갑니다.
2. Fn + ~ 을 다시 눌러 사용자 지정 기록을 시작하면 NumLock, CapsLock, Scroll Lock 표시등이 계속 깜박입니다.
3. Fn +] 을 누른 후 색을 토글하려는 키를 눌러 키의 색을 토글합니다.
(이 작업을 반복하여 LED의 색을 조정합니다.)
4. 완료되면 Fn + ~ 을 눌러 설정을 저장합니다.


게임 키 제어

- 오른쪽 상단 모서리에 있는 MAD CATZ 키의 라이트가 OFF(끄기)로 설정되어 있으면 키보드는 NUMPAD 모드입니다.
- 오른쪽 상단 모서리에 있는 MAD CATZ 키의 라이트가 ON(켜기)로 설정되어 있으면 키보드는 TKL 모드입니다.


NUMPAD/TKL 영역

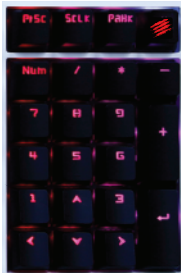

TKL 모드

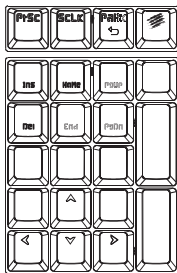

NUMPAD 모드

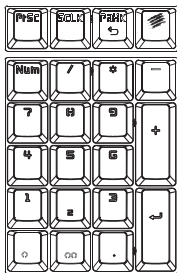

이 장치는 FCC 규정 파트 15를 준수합니다. 장치 작동은 다음 두 가지 조건의 적용을 받습니다. (1) 본 장치는 유해한 간섭을 발생시키지 않으며 (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 유발시킬 수 있는 간섭을 포함하여 어떠한 간섭을 받더라도 이를 수용할 수 있어야 합니다.

Especificações do produto

Tamanho: (L) 395*154*40 mm ± 0,3 mm

Peso: 856 g ± 10 g

Esquema: 96 teclas

Interruptor: Cherry Red

LED: RGB 16,8M de cores

Tampas das teclas: ABS de dupla injeção de alta qualidade

Suporte para USB: USB 2.0



























Frequência de atualização: 1 000 Hz

Anti-Ghosting: NKRO total



Sistema operativo: Win XP/Vista/7/8/10



Teclas de multimédia: Suportadas com a tecla FN

Multimédia e funções especiais do teclado


 + 	= Leitor de multimédia	 + 	= Reproduzir/Pausa
 + 	= Volume-	 + 	= Faixa seguinte
 + 	= Volume+	 + 	= Abrir e-mail
 + 	= Interrupção do som	 + 	= Abrir navegador
 + 	= Parar	 + 	= Abrir calculadora
 + 	= Faixa anterior	 + 	= Aceder à pesquisa
		 + 	= Bloquear o Windows e aplicações

Controlo de iluminação



 +  = Ajustar o brilho da iluminação (+)

 +  = Ajustar o brilho da iluminação (-)



 +  = Ajustar a velocidade da iluminação LED (Lenta)

 +  = Ajustar a velocidade da iluminação LED (Rápida)

 +  = Ajustar as direções da iluminação LED dinâmica

 +  = Ajustar a cor da iluminação LED

Os 3 indicadores LED irão piscar durante 3 segundos quando a iluminação estiver no nível mais rápido/lento e mais/menos brilhante.

 +  = Pressione durante 3 a 5 segundos para limpar as definições e restaurar as predefinições



Controlo de modo de iluminação

Para alternar entre os modos de iluminação, pressione FN + ALT e F7 até F12.

 +  +  Cintilar, Respirar, Colorido

 +  +  Rodar, Fluir, Rolar

 +  +  Reluzir, Queda, Deslizar

 +  +  Ondulação, Acender um, Velocidade

 +  +  Pulsar, Explodir, Neve

 +  +  Onda, Estático, Espectro

Controlo de teclas de jogo

Para gravar definições de iluminação no modo de TECLAS DE JOGO:




1. Pressione Fn + ~ para aceder ao respetivo modo de jogo.
2. Pressione Fn + ~ novamente para iniciar uma gravação personalizada. Os indicadores NumLock, CapsLock, Scroll Lock irão piscar continuamente.
3. Pressione Fn +] e mude a cor das teclas que deseja pressionando as mesmas. (Repita esta ação para ajustar a cor da iluminação LED)
4. Quando terminar, armazene as definições pressionando Fn + ~.


Controlo de teclas de jogo

- Quando a luz da tecla MAD CATZ, no canto superior direito, estiver apagada, significa que o teclado se encontra no MODO TECLADO NUMÉRICO.
- Quando a luz da tecla MAD CATZ, no canto superior direito, estiver acesa, significa que o teclado se encontra no MODO TKL.


ÁREA DE TECLADO NUMÉRICO/TKL

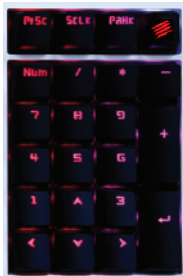

MODO TKL

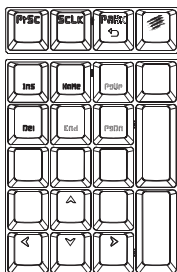

MODO TECLADO NUMÉRICO

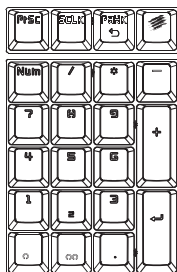

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Технические характеристики устройства

Размер: (Д) 395*154*40 мм ± 0,3 мм

Масса: 856 г ± 10 г

Раскладка: 96 клавиш

Переключатель: Cherry Red

Светодиод: RGB 16,8 млн. цветов

Клавишные колпачки: ABS двойного литья класса "премиум"

Поддержка USB: USB 2.0



























Частота опроса: 1000 Гц

Технология Anti-Ghosting: Full NKRO

Операционная система: Win XP/Vista/7/8/10

Клавиши мультимедиа: Поддерживаются с клавишей FN

Мультимедиа и особые функции клавиатуры



	+		= Медиалейер		+		= Play/Pause (Воспроизведение/ Пауза)
	+		= Volume- (Громкость-)		+		= Next Track (Следующая запись)
	+		= Volume+ (Громкость+)		+		= Open Email (Открыть эл. почту)
	+		= Mute (Без звука)		+		= Open Browser (Открыть браузер)
	+		= Stop (Стоп)		+		= Open Calculator (Открыть калькулятор)
	+		= Previous Track (Предыдущая запись)		+		= Pull-up Search (Панель поиска)
	+		= Lock Win & APP (Блокировка Win и приложения)				

Управление подсветкой



 +  = Регулировка яркости света (+)

 +  = Регулировка яркости света (-)

 +  = Регулировка скорости светодиодов (медленно)

 +  = Регулировка скорости светодиодов (быстро)

 +  = Регулировка направления динамической светодиодной подсветки

 +  = Регулировка цвета светодиодов

3 светодиодных индикатора мигают в течение 3 секунд, а затем подсветка работает с максимальной/ минимальной скоростью и максимальной/ минимальной яркостью света.

 +  = Нажмите на 3-5 секунд для сброса настроек и восстановления значений по умолчанию

Управление режимами подсветки

Для переключения режимов подсветки нажмите на кнопки FN + ALT и F7 - F12.

 +  +  Мигание, Биение, Разноцветный

 +  +  Поворот, Поток, Перекатывание

 +  +  Мерцание, Падение, Прокрутка

 +  +  Рябь, Одиночный-Вкл., Скорость

 +  +  Пульсация, Взрыв, Снег

 +  +  Волна, Статичный, Спектр

Управление игровыми кнопками

Запись настроек света в режиме GAME KEYS (ИГРОВЫЕ КНОПКИ):




1. Нажмите Fn + ~ для перехода в соответствующий игровой режим.
2. Нажмите Fn + ~ еще раз для запуска пользовательской записи. Индикаторы NumLock, CapsLock и Scroll Lock будут непрерывно мигать.
3. Нажмите Fn +] и переключите цвет на нужных клавишах, нажимая на них. (Повторите это действие для регулировки цвета светодиодов)
4. После завершения нажмите Fn + ~, чтобы сохранить настройки.


Управление игровыми кнопками

- Если лампочка на клавише MAD CATZ в правом верхнем углу не горит, значит, клавиатура находится в режиме NUMPAD.
- Если лампочка на клавише MAD CATZ в правом верхнем углу горит, значит, клавиатура находится в режиме TKL.


NUMPAD / ОБЛАСТЬ TKL

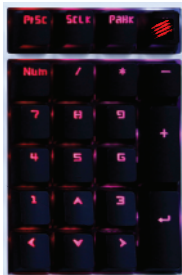

РЕЖИМ TKL

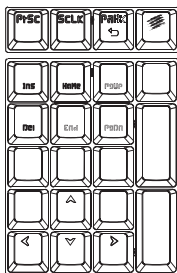

РЕЖИМ NUMPAD

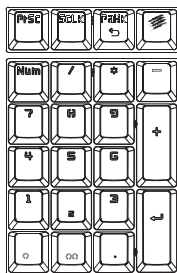

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация разрешена при соблюдении следующих двух условий. (1) Устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые вызывают нарушения в его работе.

产品规格

尺寸：（长）395*154*40mm ± 0.3mm

重量：856g ± 10g

布局：96键

开关颜色：樱桃红

LED灯：RGB 16.8M 色

键帽：高级ABS双层注塑

USB支持功能：USB 2.0





巡检速度：1000Hz

防按键冲突功能：采用完整的NKRO键盘

操作系统：Win XP/Vista/7/8/10

多媒体按键：支持使用FN键



多媒体和特殊键盘功能





灯光控制



 +  = 调节灯光亮度 (+)

 +  = 调节灯光亮度 (-)

 +  = 调节LED速度 (慢)

 +  = 调节LED速度 (快)

 +  = 调节动态LED方向

 +  = 调节LED颜色

当背光运行最快/最慢以及采用最高/最低灯光亮度时，
3个LED指示器将闪烁3秒。

 +  = 按下3~5秒清空设置，并恢复到出厂默认设置

灯光模式控制

如需切换灯光模式，按下 FN + ALT 和 F7 到 F12。

 +  +  闪亮、微亮、亮彩

 +  +  旋转、流动、翻滚

 +  +  闪耀、秋落、滚动


 +  +  波纹、单次开启、速度

 +  +  脉冲率、爆炸、雪

 +  +  波浪、静态、波谱

游戏按键控制

记录游戏按键模式下的灯光设置：



1. 按下 Fn + ~ 进入相应的游戏模式。
2. 再次按下 Fn + ~ 开始标准记录，您将看到NumLock、CapsLock、Scroll Lock指示灯连续闪烁。
3. 按下 Fn +] 并根据您的需要，切换在按下时按键显示的颜色。
(通过重复此操作调节LED颜色)
4. 操作完成后，按下 Fn + ~ 保存设置。


游戏按键控制

- 当右上角的MAD CATZ按键灯光关闭时，键盘处于NUMPAD模式。
- 当右上角的MAD CATZ按键灯光开启时，键盘处于TKL模式。


NUMPAD / TKL 区域



TKL模式

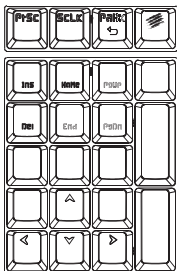

NUMPAD模式

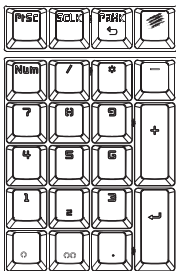

此设备符合FCC规则第15部分要求。设备运行需满足以下两个条件：(1)此设备不会产生有害干扰，以及(2)此设备必须接受任何收到的干扰，包括可能会造成意外运行的干扰。

Especificaciones del producto

Tamaño: (L) 395*154*40 mm ± 0,3 mm

Peso: 856 g ± 10 g

Diseño: 96 teclas

Conmutador: Cherry Red

LED: RGB de 16,8 millones de colores

Cápsulas de tecla: doble inyección de ABS de alta calidad

USB compatible: USB 2.0



























Tasa de sondeo: 1000 Hz

Reconocimiento de varias pulsaciones simultáneas: NKRO completo

Sistema operativo: Win XP/Vista/7/8/10

Teclas multimedia: se admiten con la tecla FN



Función de teclado multimedia y especial


	+		= Reproductor multimedia		+		= Reproducir/Pausar
	+		= Volumen-		+		= Pista siguiente
	+		= Volumen+		+		= Abrir correo electrónico
	+		= Silencio		+		= Abrir explorador
	+		= Detener		+		= Abrir calculadora
	+		= Pista anterior		+		= Mostrar búsqueda
					+		= Bloquear Win y aplicación



Control de iluminación

 +  = Ajustar el brillo de la luz (+)

 +  = Ajustar el brillo de la luz (-)



 +  = Ajustar la velocidad de LED (lenta)

 +  = Ajustar la velocidad de LED (rápida)

 +  = Ajustar las direcciones del LED dinámico

 +  = Ajustar el color del LED

Los 3 indicadores LED parpadearán 3 segundos cuando la retroiluminación funcione con un brillo de luz más rápido o más lento y más alto o más bajo.

 +  = Presione durante 3~5 segundos para borrar la configuración y restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Control de modo de iluminación

Para alternar los modos de iluminación, presione FN + ALT y F7 a F12.

 +  +  Centelleo, respiración, colorido

 +  +  Girar, fluir, rodar

 +  +  Brillo, caer, desplazar

 +  +  Ondas, ENCENDIDO único, velocidad

 +  +  Pulsar, explotar, nieve

 +  +  Onda, estático, espectro

Control de los botones de juego

Para grabar las configuraciones de luces en el modo BOTONES DE JUEGO:


 +  = Configuración de grabación y almacenamiento

1. Presione Fn + ~ para entrar en el modo de juego correspondiente.
2. Presione Fn + ~ de nuevo para iniciar la grabación personalizada. Verá que los indicadores Bloq Num, Bloq Mayús y Bloq Despl parpadean continuamente.
3. Presione Fn +] y cambie el color de las teclas que desee presionándolas (repita esta acción para ajustar el color del LED).
4. Una vez completada la operación, guarde la configuración presionando Fn + ~.


Control de los botones de juego

- Cuando la luz de la tecla MAD CATZ situada en la esquina superior derecha está APAGADA, el teclado se encuentra en MODO TECLADO NUMÉRICO.
- Cuando la luz de la tecla MAD CATZ situada en la esquina superior derecha está ENCENDIDA, el teclado se encuentra en MODO TKL.


ÁREA DE TECLADO NUMÉRICO/TKL

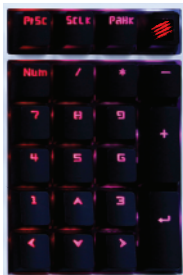

MODO TKL

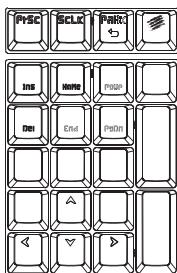

MODO TECLADO NUMÉRICO

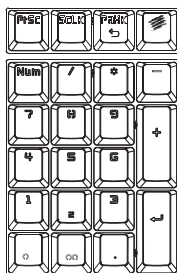

Este dispositivo cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este aparato está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las provocadas por un manejo erróneo.



©2017 Mad Catz Global Limited, Office H on 22nd Floor, Kings Wing Plaza 2, No.1 on Kwan Street, Sha Tin, N. T., HK, Mad catz, RAT and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates.

The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates, All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners, Made in China, All rights reserved, Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice.

Please retain this information for future reference.

WARNING: This product can expose you to Styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au styrene qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

<http://www.madcatz.com>